


志木市民会館 パルシティホール 舞台平面図

〒353-0004
 埼玉県志木市本町一丁目11番50号
 (TEL) 048-474-3030
 (FAX) 048-476-2526

搬入口

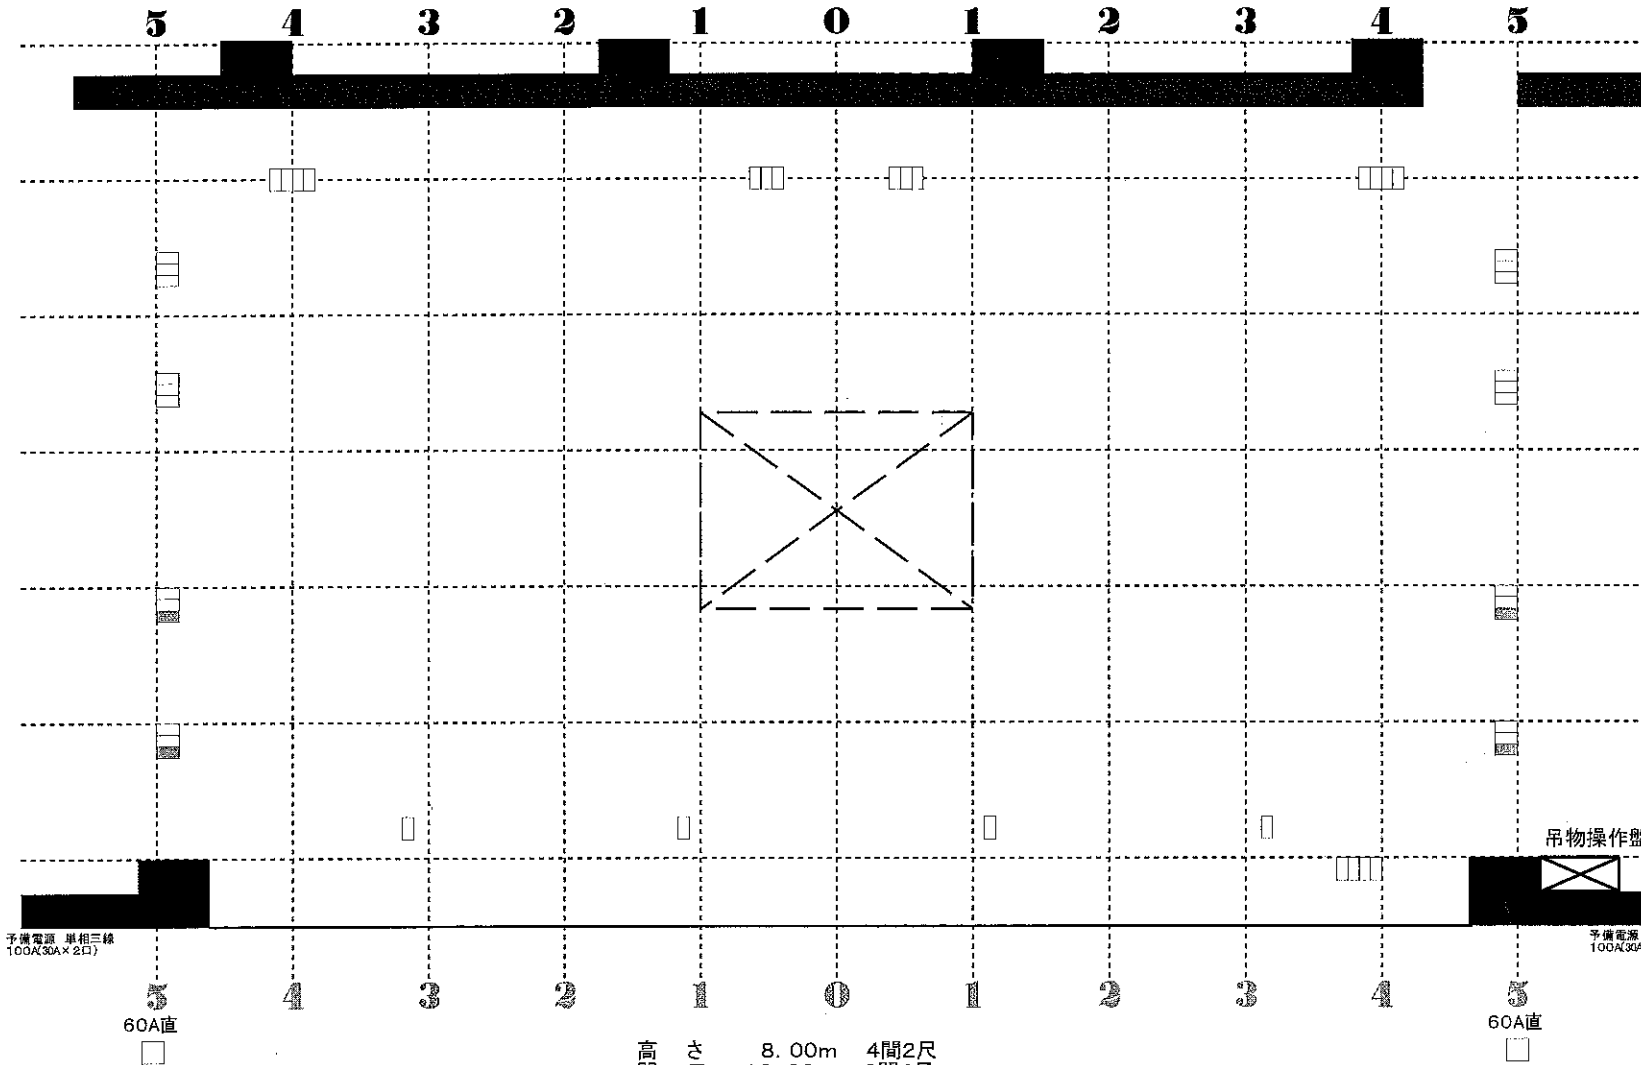

- ホリゾン幕
- 大黒バック幕(ヒダ無)
- 第十一吊物/ボタン
- 第十吊物/ボタン
- 天反
- 第九吊物/ボタン
- UH 第四・一文字幕
- 第二袖幕
- 第八吊物/ボタン 松羽目
- 第七吊物/ボタン
- スクリーン 3SUS 一文字幕
- 第六吊物/ボタン
- 3BL 第三・一文字幕
- 中割幕
- 第五吊物/ボタン
- 天反
- 2SUS 電動(クバ記憶有)
- 2BL
- 第一袖幕
- 第四吊物 第二・一文字幕
- 第三吊物/ボタン
- 第二吊物/ボタン
- 1SUS 電動(クバ記憶有)
- 第一吊物/ボタン
- 1BL 第一・一文字幕
- 中割暗転幕
- 第零吊物/ボタン
- 第二綱機 (16秒) 電動
- 第一綱機 (16秒) 電動
- プロセニアムライト/ボタン 手動

予備電源 単相三線
100A(30A×2口)

予備電源 単相三線
100A(30A×2口)

60A直
□

60A直
□

高さ 8.00m 4間2尺
 間口 16.00m 8間4尺
 奥行 10.15m 5間3尺 (緞帳ラインより)

道具迫り 2.7m×3.6m

搬入口 下手奥 W2600 H4500

吊物操作盤

綱元 上手